



ZEFIRO DIGITAL avec transmission radio

MODE D'EMPLOI




IMPORTANT

Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le thermostat électronique. Conserver-le soigneusement pour pouvoir le consulter par la suite.

1. Installation:

Ce dispositif peut être fixé au mur avec la bride spéciale fournie.

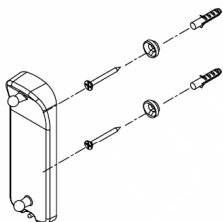

2. Récepteur appariement:

Le récepteur est réglé sur le mode de couplage en appuyant simultanément sur les quatre boutons sur la télécommande, afficher le message "ConF" pendant l'association d'état. Reportez-vous au manuel du récepteur pour la confirmation de la liaison. La procédure se termine automatiquement après deux minutes ou en appuyant sur veille.

3. Description des fonctions

La télécommande a quatre boutons. Quand Zefiro est en stand-by, seul un petit point clignote sur l'affichage.

Pour allumer le dispositif, enfoncer le bouton de stand-by comme illustré sur le dessin.


L'écran affiche l'heure courante en mode "chrono", le set de température lui est affiché avec les autres modes. Un petit pictogramme indique le mode utilisé. Pour changer de mode, enfoncer la touche « fonctions » (voir figure ci-contre). A chaque pression on opère un changement comme on peut le voir ci-dessous.



Chrono	Confort	Nuit	Antigel	Chrono

4. Configurer la température


Il est possible de configurer deux niveaux de température différents : un pour le mode "Confort" et un pour le mode "Nuit". Dans chacun de ces modes, on peut configurer la température avec les boutons "plus et moins". Le pictogramme clignotant représente un thermomètre et indique que la configuration est en cours.

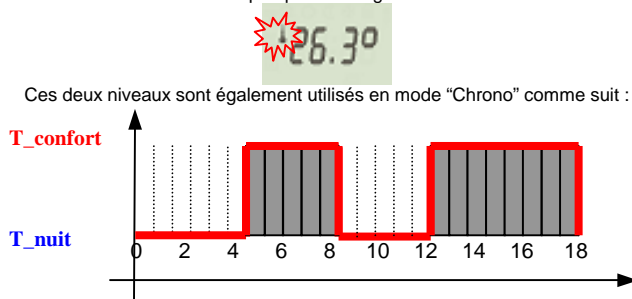

5. Configurer la programmation journalière et hebdomadaire

Configurer le "jour et heure" : Enfoncer simultanément les touches « fonctions » et "stand-by" pour entrer dans le mode configuration : le petit point correspondant au jour en cours clignote. Enfoncer « plus et moins » pour configurer le jour correct. Enfoncer la touche « fonctions » pour valider. Maintenant, ce sont les heures qui clignotent ; configurer avec le « plus et moins » et valider avec la touche "fonctions". Ensuite ce sont les minutes qui clignotent ; répéter le même procédé.

Configurer le programme : Il est désormais possible de configurer pour chaque jour une séquence d'heure en heure. Commencer par le premier jour, choisir la séquence désirée avec les touches « plus et moins » pour opter pour Confort (barre pleine) ou Nuit (barre vide) pour chaque heure. Ensuite, enfoncer "fonctions" pour valider. Répéter la procédure pour chaque jour de la semaine.

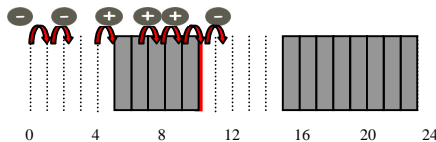

5. Modes

MODES	Description
Chrono	Programmation journalière et hebdomadaire prévoyant deux niveaux de températures (Confort et Nuit) établis heure après heure par l'utilisateur.
Confort	Etat « Confort » avec température correspondante.
Nuit	Etat « Nuit » avec température correspondante.
Antigel	Température de sécurité minimum : la barrière a été fixée à 7 °C.
Stand-by	Le récepteur est en conditions de Stand-by.

7. Caractéristiques techniques

Alimentation	2 batteries alcalines 1.5V type LR03 (AAA) (autonomie 12 mois)
Dimensions (H x L x W)	101 x 68 x 32 mm
Température de fonctionnement	0 – 50 °C
Température de stockage	-20 – 60 °C
Humidité d'exercice	0 – 85% sans condensation
Matériau	ABS+PC (V0)
Fréquence d'émission	433,92 MHz
Emission des commandes	Toutes les 30 minutes
Champ d'émission	75 m. en champ ouvert

8. Remarques


- ✓ En cas de batteries à plat, le dispositif affichera "batt" sur l'écran.
- ✓ Pour bloquer le clavier, enfoncer simultanément pendant 4 secondes les touches « plus et moins ». Le pictogramme d'un verrou apparaîtra à l'écran. Opérer de même pour débloquer le clavier.
- ✓ Ne pas utiliser de piles rechargeables car les performances et l'autonomie ne sont pas garanties.
- ✓ Le produit est conforme aux directives EMC 2004/108/EC et R&TTE 1999/5/EC
- ✓ Le produit est conforme aux normes ETSI EN 300 220-2

Garantie

Le produit est garanti deux ans contre tout défaut de fabrication à partir de la date de l'achat. En cas de remplacement, les pièces sont garanties un an, hormis les coûts de main d'œuvre et d'installation.

La garantie sera applicable sur présentation du ticket de caisse daté au technicien qui fera les réparations.

REMARQUES SUR L'ELIMINATION DU PRODUIT APPLICABLES DANS TOUTE LA UNION EUROPEENNE



Sur votre produit le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que, dans l'Union européenne, les produits électriques et électroniques et les batteries doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. La collecte sélective des produits a pour but d'éviter les risques de détérioration de l'environnement ou de la santé humaine pouvant découler d'une mise au rebut non contrôlée et de promouvoir une réutilisation des ressources favorisant la durabilité. Vous pouvez obtenir des informations sur la collecte sélective auprès du revendeur de votre produit ou des associations nationales de constructeurs. Pour plus d'informations, consultez les informations spécifiques à votre pays.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les inexactitudes éventuelles figurant dans cette brochure dues à des fautes de frappe ou de transcription. Il se réserve d'autre part le droit d'apporter à ses produits les modifications qu'il estimerait nécessaires ou utiles. Cette brochure ne peut être copiée, modifiée ou reproduite totalement ou partiellement sans l'autorisation écrite préalable d'Irca S.p.A.